GENTOS SC-001

スマートセンサークロック

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、保証書とあわせて、いつでも再読できるように大切に保管してください。

特　長

- スマートフォンのように画面をタッチして設定が可能
- デイリーアラーム機能付
- アラームオートストップ機能付（約 1 分間）
- 温度計付で室温が一目でわかります

仕　様

- 品　　名：スマートセンサークロック
- 型　　番：SC-001（BK：黒 / WH：白）
- 精　　度：平均月差 ±30秒以内
- 時 間 表 示：12/24 時間表示切替
- 水晶発信周波数：32,768Hz
- アラーム：デイリー（電子音アラーム）
- オートカレンダー：2000 年 1 月 1 日～ 2099 年 12 月 31 日
- 温 度 計：表示範囲（-9.9℃～ 50℃）
  温度表示誤差 ±2℃
- 使用温度範囲：0℃～ 40℃
- 使 用 電 池：単3乾電池 ×2本
  （マンガン乾電池またはアルカリ乾電池）
- 電 池 寿 命：約 1 年間
  （電子音アラーム 30 秒／1日使用した場合）

お客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社サンジェルマン（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いいたします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

安全上の注意

⚠警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

◆ 危険 ⚠ 火中に投じないでください

◆ 袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。窒息の原因になります。

◆ 電池の取り扱いについて

1. 使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲み込むことがないようにしてください。特に小さなお子様にはご注意ください。
2. 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
3. 電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

⚠注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 分解しないでください

本機を分解しないでください。ケガをしたり、本機が故障する原因となることがあります。

◆ 設置場所について

本機を不安定な場所に置かないでください。落としたり衝撃を与えると故障やケガの原因になります。台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所には置かないでください。火災の原因になることがあります。

電池について

電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の汚損や、破裂による火災・ケガの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

・極性⊕と⊖の向きに注意して正しく入れてください。
・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
・長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。
・本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。
時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。また、使用しないときは電池をはずしておいてください。

ご使用上の注意

- 本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気の当たる場所」、「はげしい振動のある場所」での使用や保管および「強いショック」をさけてください。
- 高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
- 以下のようなところには本機を置かないでください。
  - テレビの上など（テレビ画面に色むらが起こる場合があります）
  - 時計、キャッシュカード、フロッピーディスク、プリペイドカード、カセットテープの近くなど。
- 極度の静電気により、誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- 静電気により、一時的に液晶の点灯していない部分に、にじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。
- 本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- 汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」で拭き取るようにしてください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では、絶対に拭かないでください。

【液晶パネルについて】
液晶パネルは約 5 年を過ぎますと、数字や文字が読みにくくなる場合があります。そのときはお買い上げの販売店または（株）サンジェルマンに修理をお申し付けください。実費にて申し受けます。

電池のセットのしかた

電池が消耗すると表示が薄くなったり、正確に作動しなくなりますので、その場合は新しい電池と交換してください。

①本体底面の電池カバーを外してください。
②電池の⊕・⊖ 方向を間違えないように電池を完全にはめ込んでください。

- 本機は単 3 形乾電池を2本使用します。
- 付属の電池はモニター用電池のため、本書記載の電池寿命に満たない場合があります。

※モニター電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。

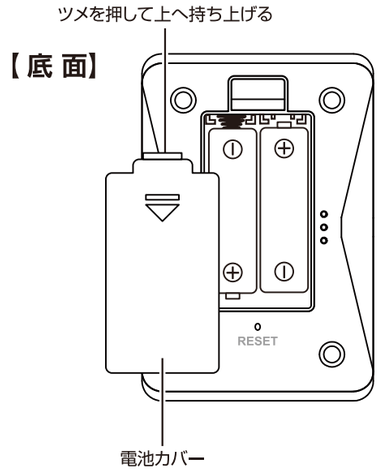

リセットについて

リセットボタンを押すと、設定されている日付・時刻やアラーム時刻が初期状態に戻ります。
電池をセットした後に表示がおかしい場合や、時刻・アラームの設定時に操作がわからなくなった場合は、先端が細いピンのようなものでリセットボタンを押してください。

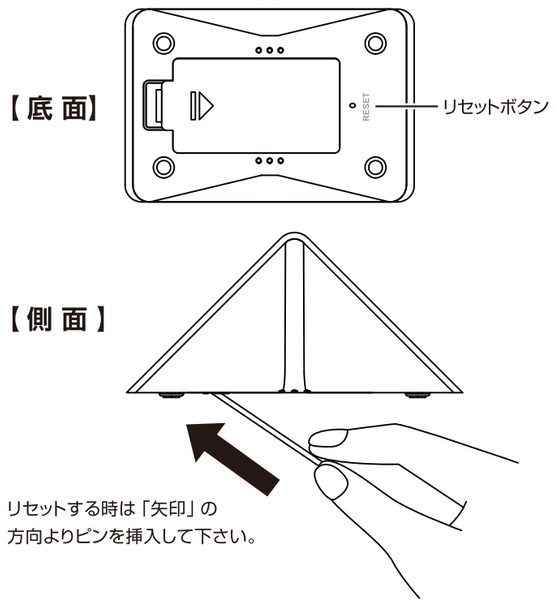

保証書

This warranty is valid only in Japan.
（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、保証規定記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間内に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店または（株）サンジェルマンに修理をご依頼ください。
※なお、修理のご依頼にかかわる諸掛かり（交通費・送料等）は、お客様のご負担となります。

■ 販売店様へ
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

品　　名	：スマートセンサークロック
型　　番	：SC-001
保 証 期 間	：お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日	：　　年　　月　　日
お 客 様 名	：
ご 住 所	：
電 話 番 号	：
販 売 店 名	：
ご 住 所	：
電 話 番 号	：

保証規定

1. 説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店または（株）サンジェルマンへご持参またはご郵送ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご郵送される場合の郵送料金および諸掛かりはお客様負担となります。
   ※ご郵送には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書留をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
   ア. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障・損傷・紛失
   イ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による損傷
   ウ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
   エ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
   オ. 消耗品および付属品の交換
   カ. 保証書の提示がない場合および必要事項
   （お買い上げ日、販売店名など）の記入がない場合
5. 保証書は日本国内のみ有効です。また保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせは

株式会社サンジェルマン

〒110−0008 東京都台東区池之端 2-7-17
Tel. 03-3824-1667（代）

サンジェルマンお客様窓口

製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。
携帯・PHS OK **0120-73-1668**
受付時間 10:00～17:00（土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇を除く）
※携帯・PHS・公衆電話からもご利用になれます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

Printed in China Ver. 1.0

各部の名称

【正 面】

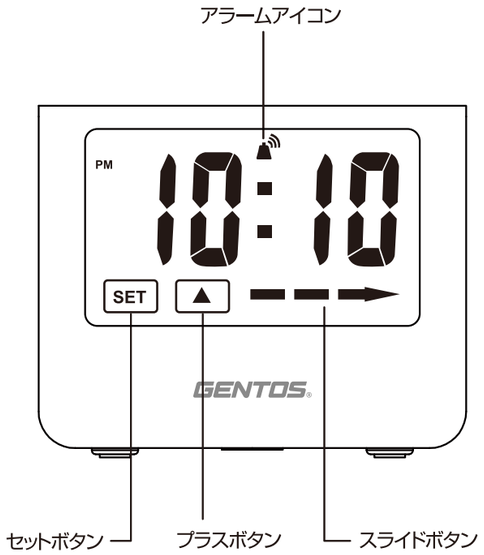

【底 面】

自動ロック機能

本機には自動ロック機能が付いており、30 秒以上ボタン操作を行わなかった場合、自動的に画面操作がロックされます。ロックを解除する際はセットボタン・プラスボタン・スライドボタンのいずれかをタッチしてください。ピッという電子音と共にロックが解除されます。

各モードの表示

自動ロックを解除後、スライドボタンを操作するごとに下記のように各モードの表示に変わります。
②～④各モードのまま操作しないと 30 秒でタイムモードへ戻ります。

① タイムモード

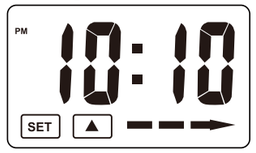

② アラームモード

③ カレンダーモード

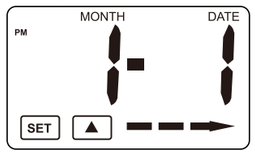

④ 温度表示モード

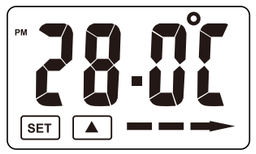

時刻の合わせかた

※まず始めに自動ロックを解除してください。

① 画面がタイムモードであることを確認してください。
セットボタンを 2 秒ほどタッチすると時間表示が点滅します。
プラスボタンにタッチして時間を合せてください。

※プラスボタンをタッチしたままの状態にすると表示を早送りすることが出来ます。

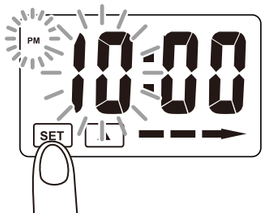

② 時間の設定が終わりましたら、もう一度セットボタンにタッチしてください。
分表示が点滅するのでプラスボタンをタッチして分を合せてください。
分表示を合せましたら、時報などに合せてセットボタンをタッチしてください。

※ セットボタンにタッチして設定したところから、自動的に00 秒としてスタートします。

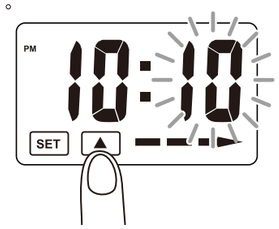

※ 設定時、数字は戻せませんので設定したい数字を過ぎてしまった場合は、そのまま進み、再度設定したい数字に近づけてください。

● 約 20 秒間ボタン操作をしなかった場合、表示されている内容で設定を終わります

● 前面のプラスボタンをタッチするごとに、12 時間表示と 24 時間表示を切り替えることができます。

アラーム時刻の合わせかた

※まず始めに自動ロックを解除してください。

① 画面がアラームモードであることを確認してください。
スライドボタンを操作し、アラームモードの表示に切り替えてください。
セットボタンを 2 秒ほどタッチすると時間表示が点滅します。
プラスボタンにタッチして時間を合せてください。

※プラスボタンをタッチしたままの状態にすると表示を早送りすることが出来ます。

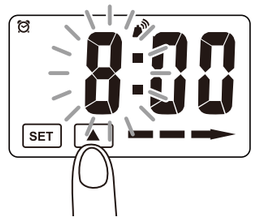

② 時間の設定が終わりましたら、もう一度セットボタンにタッチしてください。
分表示が点滅するのでプラスボタンをタッチして分を合せてください。
分表示を合せましたら、セットボタンをタッチしてください。

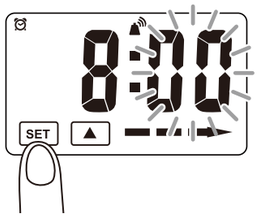

※ アラームがオフ設定の場合、アラーム時刻が表示されません。アラームをオンにするには「アラームのオン／オフのセット」をお読みください。

※ 設定時、数字は戻せませんので設定したい数字を過ぎてしまった場合は、そのまま進み、再度設定したい数字に近づけてください。

● 約 20 秒間ボタン操作をしなかった場合、表示されている内容で設定を終わり、アラームモードに戻ります。その後10 秒間操作をしなかった場合は表示がタイムモードへ戻ります。

アラームのオン／オフのセット

本製品のアラームはデイリー機能のため、毎日設定した時刻にアラーム音が鳴ります。以下の設定によりアラームのオン / オフ設定が可能です。

※まず始めに自動ロックを解除してください。

① 画面がアラームモードであることを確認してください。
アラームモード表示の時にプラスボタンをタッチすることによってアラームのオン / オフが選択出来ます。

アラームオン

アラームオフ

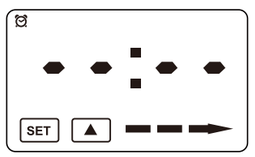

● アラームがオンのときはアラームアイコンが点灯します。
また、アラームが鳴っている間はアラームアイコンが点滅します。

鳴っているアラームの止めかた

アラームは 1 分間で自動的に止まります。鳴っている途中で止めたい場合はセットボタン・プラスボタン・スライドボタンのいずれかのボタンをタッチすることによりアラームを止めることができます。

※アラームが鳴っている間は自動ロック機能は解除されています。

カレンダーの合わせかた

※まず始めに自動ロックを解除してください。

① 画面がカレンダーモードであることを確認してください。
セットボタンを 2 秒ほどタッチすると西暦表示が点滅します。
プラスボタンにタッチして西暦を合せてください。

※プラスボタンをタッチしたままの状態にすると表示を早送りすることが出来ます。

② 西暦の設定が終わりましたら、もう一度セットボタンをタッチください。
月表示が点滅するのでプラスボタンをタッチして月を合せてください。
月表示を合せましたら、セットボタンをタッチしてください。

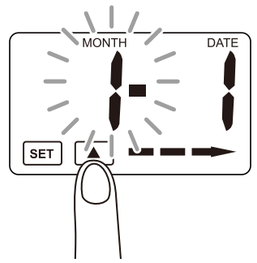

③ 次に日付表示が点滅するのでプラスボタンをタッチして日付を合せてください。
合わせ終わりましたら、セットボタンをタッチして設定の完了です。

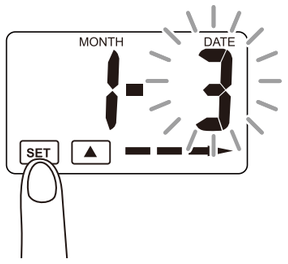

※ 設定時、数字は戻せませんので設定したい数字を過ぎてしまった場合は、そのまま進み、再度設定したい数字に近づけてください。

● 約20秒間ボタン操作をしなかった場合、表示されている内容で設定を終わり、カレンダーモードに戻ります。その後 10 秒間操作をしなかった場合は表示がタイムモードへ戻ります。